



# Användarmanual

Tvättmaskin StreamLine TM 9060



## Symboler



Läs igenom anvisningarna



Varningstexter är märkta med en varningstriangel. Här anges hur faran kan undvikas.

Signalord indikerar digniteten av den fara som uppstår, om den inte undviks.



### **Varning**

Innebär att det kan uppstå personskador och eventuellt även livsfarliga skador.



### **Obs**

Innebär att det kan uppstå materiella skador.



## **Bästa kund**

Det glädjer oss mycket att Ni valt Streamline TM 9060 från PODAB.

Er nya tvättmaskin är skapad under många års utveckling. Den är tillverkad med material av högsta kvalitet vilket garanterar mycket god hållbarhet. Tanken med tvättmaskinen är att den ska uppfylla alla nutida och kommande krav på modern tvätt. Den tillåter dessutom många olika och individuella programval. De mycket effektiva tvättprogrammen ger låg energiåtgång och god driftekonomi.

Läs gärna igenom noggrant för att Ni ska kunna utnyttja alla användningsområden tvättmaskinen har.

**Vänliga hälsningar**  
**AB PODAB**

# Innehållsförteckning

---

Säkerhet och skyddsåtgärder	6
Avfallshantering	10
Tvättanvisningar	11
Tvättmedel	11
Tvätta miljövänligt	14
Tvättråd	14
Fläckborttagning	15
<b>Maskinbeskrivning</b>	16
Tvättmedelsfack	18
<b>Tvätt</b>	19
Förbered maskinen	19
Välj program	19
Starta programmet	20
Hoppa till nästa programsteg	21
Lägga i tvätt i efterhand	21
Stoppa programmet	21
Avbryta programmet	22
Avsluta program efter sköljstopp	22
Programslut	22
<b>Programtabeller</b>	24
Program huvudmeny	24
Vård / omsorg Specialprogram	26
Industriföretag Specialprogram	28
Hotell / restaurang Specialprogram	29
Mopptvätt Specialprogram	30
<b>Favoriter</b>	33
<b>Specialprogram</b>	33
<b>Övrig information</b>	34
Desinficering	34
Sportkläder	34
<b>Programtillval</b>	35
Express	35
Förtvätt	36
Temperatur	36
Varvtal	36
Sköljstopp	36
Antibac	36
Tidsfördröjd start	37

---

<b>Inställningar</b> .....	38
Språk (temporärt) .....	38
Menyn inställningar .....	39
<b>Rengöring och skötsel</b> .....	40
Rengöring av maskinen .....	40
Kontroll av inloppsslangen .....	40
Frostskydd .....	41
Rengöring av tvättmedelsfack .....	41
Nödtömning .....	42
Rengöring av silarna i inloppsslangarna .....	43
<b>Driftstopp</b> .....	45
<b>Tekniska data</b> .....	54
<b>PODAB auktoriserad service</b> .....	54

# Säkerhet och skyddsåtgärder

---



De bifogade anvisningarna innehåller viktig information om installation, användning och säkerhet rörande tvättmaskinen.

Förvara dem noga för andra användare och eventuella senare ägare.

- ▶ Läs bifogad dokumentation noggrant innan du använder tvättmaskinen.
- ▶ Förvara anvisningarna i närheten av maskinen för att när som helst kunna läsa dem.
- ▶ Användarmanualen måste vara tillgänglig för personer som använder maskinen.

Den här maskinen uppfyller kraven i de tillämpliga säkerhetsbestämmelserna för elapparater.

- ▶ Följ säkerhetsanvisningarna i bruks- och installationsanvisningen.

## Avsedd användning

Tvättmaskinen är avsedd endast för tvättning av textilier som klarar maskintvätt enligt skötseletiketten. Vid icke ändamålsenlig eller felaktig användning kan inget ansvar för eventuella skador tas. Maskinen är avsedd endast för användning i flerfamiljshus, städsektorn eller inom andra professionella områden. Maskinen kan användas av barn från 8 års ålder och vuxna med psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning eller brist på erfarenhet och kunskaper, om de är under uppsikt eller har instruerats om säker användning av maskinen och är medvetna om farorna vid felaktig användning. Barn får inte leka med maskinen. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt.

## Säkerhet vid användning och drift



### Varning

Risk för elchock!

- ▶ Starta inte maskinen, om den har synliga skador.
- ▶ Rör aldrig stickproppen med blöta händer.
- ▶ Dra endast i stickproppen och aldrig i sladden.

- ▶ Spraya inte maskinen med vatten eller rengör den med ångrengörare.

Reparationer och justeringar av elektrisk utrustning skall alltid utföras av fackman med behörighet. Annars kan reparationerna utgöra en stor risk för användaren och maskinen kan skadas. Modifiering av tvättmaskin kan endast godkännas efter att tillverkaren konsulterats.

- ▶ Byt ut anslutningskabeln mot en likadan (finns hos PODAB-återförsäljare), om den är skadad.
- ▶ Bryt alltid strömtillförseln inför underhållsarbeten.
- ▶ Om maskinen inte ska användas under en längre tid stäng av vattenet och slå av strömmen.

### **Varning**

Risk för personskador!

Tvättmaskinen kan välta, vilket kan leda till personskador, om man ställer sig på den.

- ▶ Stå inte på maskinen.
- ▶ Sitt eller stöd inte på luckan.

Händerna kan skadas, om man har dem inne i trumman, medan den går.

- ▶ För inte in handen i trumman när den roterar.
- ▶ Vänta tills att trumman står helt stilla.

Vid tvätt i höga temperaturer kan det uppstå brännskador vid kontakt med hett skum.

- ▶ Kontrollera inför tvätt att pumplocket sitter fast ordentligt.
- ▶ Lossa aldrig pumplocket, medan ett tvättprogram körs.

Observera att efter ett avbrutet tvättprogram kan tvätten fortfarande vara varm.

- ▶ Låt tvätten svalna, innan den tas ut.

Utstickande komponenter (exempelvis luckan) kan gå sönder och förorsaka skador, om maskinen lyfts i dem.

- ▶ Lyft inte i utskjutande delar.

Torka upp en eventuell vattenpöl på golvet i närheten av maskinen (slangbrott eller liknande) och åtgärda orsaken (se **Driftstörningar**).

### **Varning**

Risk för brand!

Vid felaktig användning av tvättstärkelse och vid tvätt av textilier som innehåller lösningsmedel kan det bildas explosiva ämnen.

- ▶ Använd aldrig lösningsmedelsbaserade tvättmedel.
- ▶ Skölj textilier som innehåller lösningsmedelsbaserade rengöringsmedel eller antändningsbara kemikalier noga för hand i rent vatten, innan de ska tvättas.

- ▶ Tillsätt tvättstärkelse endast i den sista sköljningen.
- ▶ Tvättmedel, tvätthjälpmedel och andra additiv (vattenavhärdningsmedel, färgnings- och avfärgningsmedel, stärkelse med mera) måste uttryckligen vara tillåtna för användning i en tvättmaskin (se Tillverkarens uppgifter).

## Säkerhet för barn

### Varning

Risk för personskador!

Barn kan skada sig eller hamna i livsfarliga situationer, om de leker med tvättmaskinen.

- ▶ Barn under 3 år ska hållas borta från maskinen, om de inte är under ständig uppsikt.
- ▶ Låt inte barn leka i, på eller i närheten av tvättmaskinen.

Barn kan stänga in sig i maskiner och då hamna i livsfara. Gör uttjänta maskiner oanvändbara:

- ▶ Dra ut stickkontakten.
- ▶ Klipp av nätkabeln och ta bort den tillsammans med stickkontakten.
- ▶ Förstör lucklåset.

Barn kan under lek linda in sig i förpackningar och folier eller dra dem över huvudet och kvävas.

- ▶ Håll förpackningsmaterial borta från barn.

Tvätt- och sköljmedel kan orsaka förgiftningar vid inandning.

- ▶ Håll tvättmedel och tillsatser borta från barn.

## Säkerhet vid installationen

### Varning

Risk för personskador!

Om maskinen ska monteras på fundament måste monteringsinstruktioner följas noggrant för att undvika tipprisk.

- ▶ Installera maskinen enligt instruktionerna, av kvalificerad personal.
- ▶ Anslut inte en maskin som visar synlig skada.

## Att tänka på innan användning

- ▶ Säkerställ att transportsäkringarna har tagits bort. Montera dem temporärt, om maskinen ska transporteras igen.
- ▶ Den maximala fyllnadsmängden är 7 kg torra textilier.
- ▶ Det vatten som använts vid tvätt och sköljning är inget dricksvatten! Led ner avloppsvattnet i ett för ändamålet avsett avloppssystem.
- ▶ Kontrollera vattenslangarna med jämna mellanrum för att kunna byta dem i tid och därmed förhindra vattensskador.



- ▶ Se vid stängning av luckan till att fingrarna inte kläms.
- ▶ Håll husdjur borta från maskinen.
- ▶ Placera inga objekt på maskinen. De kan ramla ner och gå sönder.
- ▶ Kontakta din återförsäljare eller kundtjänst, om du är osäker.

# Avfallshantering

---

## Förpackning

Allt förpackningsmaterial är miljövänligt och kan återanvändas. Lämna tillbaka förpackningen till återförsäljaren eller leverantören.

Sopsortera förpackningsmaterialet på ett miljöriktigt sätt.

Genom bearbetning och återanvändning kan råvaror sparas och avfallsmängden minskas.

## Gamla maskiner

Spara aldrig en uttjänt maskin och lämna den aldrig i hushållsavfallet. Uttjänta maskiner innehåller värdefulla material som ska återvinnas.

Komponenter i en uttjänt maskin får inte användas igen. Säkerställ att maskinen tas om hand på rätt sätt. Bidra därmed till en miljöriktig skrotning respektive återvinning.

På din hemkommuns webbplats finns det adresser över återvinningsstationer för skrotning av uttjänta maskiner.

# Tvättanvisningar

---

## Tvättmedel

Alla på marknaden förekommande tvättmedel för automatiska tvättmaskiner; pulver, tabletter och flytande kan användas.

Beakta textiliernas material och färger:

Ljusa plagg / lakan	▶ Vitttvättmedel
Färgade kläder	▶ Kulörtvättmedel
Syntet, viskos, microfibrer	▶ Milt tvättmedel
Ull, silke, ytterkläder	▶ Ylletvättmedel

## Dosera tvättmedel

Följ doseringsrekommendationerna på tvättmedelsförpackningarna. De angivna mängderna refererar i regel till en full trumma.

Minska mängden tvättmedel med en tredjedel vid en liten mängd tvätt.

Har det under tvätt bildats ett högre lager skum än 2 cm på tvätten betyder det att tvättmedlet har överdoseras.

Den korrekta mängden tvättmedel är beroende av:

- ▶ Vattnets hårdhetsgrad
- ▶ Mängden tvätt
- ▶ Tvättens nedsmutsning

## Vattnets hårdhet

Vattnets hårdhet spelar en stor roll vid tvätt. I Sverige har de flesta områden mjukt vatten. Gotland, delar av Mälardalen samt delar av Skåne har hårt vatten. Kontrollera med kommunens miljökontor vad som gäller i ditt område.

## Mängden tvätt

Använd en tredjedel mindre mängd tvättmedel, om trumman är fylld till hälften.

## Grad av nedsmutsning

### Lätt smutsad tvätt

Ingen synlig smuts eller synliga fläckar och kläderna har till exempel bara kroppslukt.

- ▶ Reducera mängden tvättmedel i enlighet med rekommendationen.
- ▶ Tvätta kläderna i Expressprogram (sparar tid och energi samt skonar textilierna).

### Normalt smutsad tvätt

Synlig smuts och några svaga fläckar.

- ▶ Normal dosering enligt rekommendationerna.
- ▶ Tvätta kläderna i ett standardprogram.

### Hårt smutsad tvätt

Klart synliga fläckar och smuts (Förbehandla fläckar!).

- ▶ Öka doseringen enligt rekommendationerna.
- ▶ Välj programtillval **Förtvätt**.

---

## Anmärkning

### Otillräckligt med tvättmedel

- ▶ Detta märks först efter ett antal tvättar av upprepad underdosering.
- ▶ Tvätten blir grå eller inte helt ren
- ▶ Tvätten blir hård (kartongaktig).
- ▶ Kan orsaka gråbruna fläckar på tvätten.
- ▶ Kan även leda till att värmeelementen blir förkalkade.

### Överdoserings av tvättmedel


- ▶ Ger sämre tvättresultat
  - ▶ Skumbildning, driftstopp.
  - ▶ Högre vattenkonsumtion och kostnader
  - ▶ Ökar tvättprogrammets längd
  - ▶ Onödigt miljöbelastning
- 

## Flytande tvättmedel med startfördröjning

Vid fördröjd programstart ska flytande tvättmedel inte hällas direkt i tvättmedelsfacket. Det skulle då långsamt kunna rinna ut ur tvättmedelsfacket, förtjockas och skapa igensättningar under startfördröjningen.

- ▶ Häll istället flytande tvättmedel i en doseringsboll och lägg den tillsammans med tvätten i trumman.

## Påfyllning av tvättmedel / program med försköljning före förtvätt

Ska tvätten försköljas före förtvätten, ska du hålla tvättmedlet för förtvätten i **facket**  först efter att vattentillförseln för försköljningen har skett.

## Tvålbaserat tvättmedel

Tvål kan inte binda eventuell kalk i vattnet och ska därför användas endast vid mjukt eller medelhårt vatten och då tillsammans med avhärdningsmedel (Utan avhärdningsmedel kan det bildas kalktvål som dels lägger sig som fettfläckar på tyget och dels kan förkalka värmeelementen).

- ▶ Aktivera inställningen **Tvåltvätt-program** (kontakta återförsäljaren).


## Avhärdningsmedel

Det går att tillsätta ett avhärdningsmedel till tvättmedlet från och med ett medelhårt vatten.

- ▶ Dosera tvättmedlet i det här fallet enligt härdningsområdet Mjuk (följ tillverkarens uppgifter på förpackningen).
- ▶ Häll först i tvättmedlet och sedan avhärdningsmedlet i samma fack.

## Sköljmedel

Rör ut det tjockflytande sköljmedlet klumpfritt med vatten före påfyllningen, för att förhindra att sughäverten sätts igen.

- ▶ Häll sköljmedlet i **fack**  i utdragslådan.

---

### Anmärkning

Häll i sköljmedlet maximalt upp till märket «max». Annars kommer det att hamna i trumman tillsammans med tvättmedlet redan i början av programmet.

---

### Blekmedel och fläckborttagnings-salt

Vid blekbara fläckar kan du tillsätta ett pulverformat blekmedel eller fläcksalt till tvättmedlet.

- ▶ Häll först tvättmedel, sedan blekmedel eller fläcksalt i **fack II** för att få en optimal inspolning.

### Impregneringsmedel

Använd enbart särskilda impregneringsmedel för andningsaktiva regnkläder (tillverkade av exempelvis GoreTex eller SympaTex). Annars finns det risk för att de andningsaktiva membranerna sätts igen. Se även **Övrig information / Sport-kläder / Impregnering**.

### Varmvattenkoppling

---

#### Anmärkning

Varmvattnets temperatur får inte överstiga 70 °C.

---

Vid förtvätt, vid programtemperaturer upp till 30°C och vid programmen «Fintvätt» och «Gardiner» fylls bara kallvatten på. Vid programtemperaturer från 40°C blandas kallt och varmt vatten, för att den inställda tvättemperaturen ska nås.

---

#### Anmärkning

Välj tillvalet **Förtvätt** till tvätt som är förorenad med blod eller proteiner. Tvättning av fläckar vid en temperatur runt 30 °C förhindrar att de fixeras på tyget vid högre temperaturer i huvudtvättprogrammet.

---

## Tvätta miljövänligt

Du tvättar mest ekonomiskt och miljövänligt, om du lägger i den maximalt tillåtna mängden tvätt.

Det är oekonomiskt att lägga bara lite tvätt i maskinen och det leder dessutom till att tvätten och maskinen slits hårdare.

---

### Anmärkning

Överskrid inte maximal tvättmängd!  
Tvättresultatet blir lidande och kläderna kan ta skada.

---

Undvik förtvätt vid normalt smutsad tvätt.

## Tvättråd

### Sortera tvätten

Följ skötselråden på plaggen.

Tvätt med följande symbol skall inte tvättas i maskinen.



### Ej vattentvätt

Sortera tvätten efter färg, typ av tyg och temperatur.

Tvätta vit och färgad tvätt åtskiljt, eftersom den vita färgen annars blir grå.

Tvätta inte färgad tvätt tillsammans med annan tvätt första gången: Risk för missfärgning!

Kontrollera att BH:ar tål maskintvätt.

Trikåer helt eller delvis i ull måste vara märkta med tillägget «Filtar inte», «Inte filtande» eller «Tål tvättmaskin», annars kan de filta eller krympa i maskinen!



### Obs

Plagg med metallförstärkning ska inte tvättas i maskinen, det kan skada maskinens utrustning.

- ▶ Tvätta bygel-BH:ar i finmaskiga tvättpåsar. Det förhindrar att byglarna kan lossna, åka ut ur trummans hål och förorsaka skador.

### Förbereda tvätten

- ▶ Ta bort föremål som inte hör dit, såsom säkerhetsnålar, gem och mynt, från tvätten.
- ▶ Ta bort sand ur fickor och veck.
- ▶ Stäng dragkedjor, hakar, öglor och kardborrknäppningar.
- ▶ Vräng byxor, stickade och virkade textilier (trikåer, T-shirts, sweatshirts med mera).
- ▶ Fluffa upp veck, knäpp påslakan och örngott samt knyt ihop långa band.
- ▶ Använd tvättpåsar till svårhanterlig tvätt och tvätt med band (högst 1,5 kg textilier per påse).

## Fläckborttagning

Fläckar som inte har förbehandlats kan fixeras på textilierna under tvätt i tvättmaskinen. Sedan kan de bli mycket svåra att avlägsna, möjligen med starka blekmedel.

- ▶ Ta bort fläckar, medan de är nya, eller behandla dem åtminstone innan tvätt. Intorkade fläckar (särskilt om solljus har kommit åt dem) är svåra eller nästan omöjliga att få bort.
- ▶ Förbehandla med vatten, kärntvål eller fläckborttagningsmedel.
- ▶ Applicera fläckborttagningsmedel på tyget och gnugga in det en aning. Låt det verka och skölj sedan av det.

Hårt sittande och intorkade fläckar måste antingen förbehandlas och tvättas flera gånger eller blötläggas.

Många fläckar från i hushållet vanliga ingredienser, såsom sås, kaffe, kakao, vin, fett, olja och fruktjuice, men även blod, kan tas bort helt eller delvis på det här sättet.

# Maskinbeskrivning

---

Tvättmedelsfack


Kontrollpanel och display



Servicelucka

Lucka



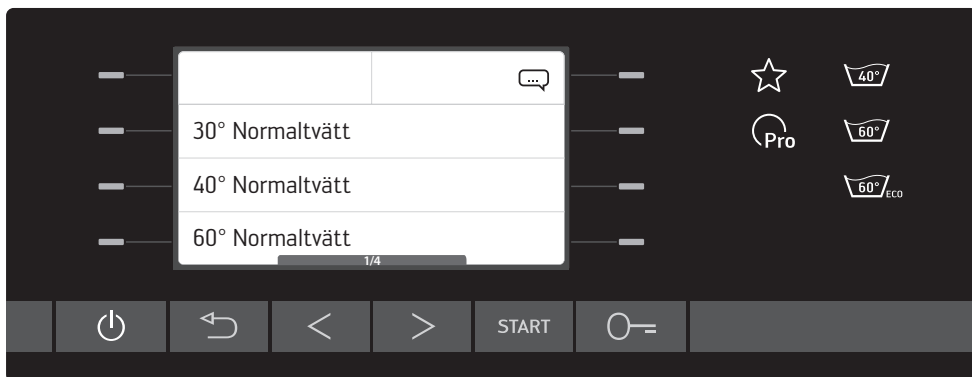

På / Av



Tillbaka



Bläddra bakåt



Bläddra framåt

**START** Starta program



Öppna luckan



Språk (temporärt) /  
Inställningar

1/4

Antal sidor i programmenyn



Favoriter \*



Specialprogram \*



40° Normaltvätt



60° Normaltvätt



60° ECO Bomull

\* Visas enbart för maskiner utrustade med specialprogram såsom mopptvätt.

## Tvättmedelsfack



II Huvudtvättmedel

Sköljmedel

I Förtvättmedel

A Lucka för flytande tvättmedel

B Knapp för att lossa tvättmedelsfacket


### Ta bort tvättmedelsfacket

- ▶ Tryck lätt på knappen **B** för att ta bort tvättmedelsfacket (se **Rengöring och skötsel / Rengöring av tvättmedelsfack**).


### Dosera tvättmedel

- ▶ Se **Tvättanvisningar**.

## Flytande tvättmedel

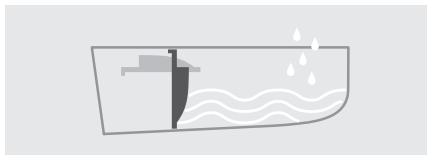

- ▶ Dra **luckan A** neråt.

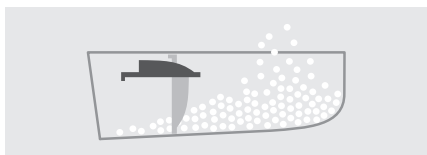

- ▶ Skjut luckan uppåt och bakåt vid användning av tvättpulver eller tabletter.

---

### Anmärkning

Dosera flytande tvättmedel i doseringsboll som läggs i trumman om startfördröjning används. Startfördröjning kan väljas om maskinen är utrustad med exempelvis mopprogram

- ▶ Använd inte flytande tvättmedel vid program med förtvätt eller försköljning.
-


# Tvätt


## Förbered maskinen

- ▶ Skruva åt pumplocket.
- ▶ Slå på strömmen.
- ▶ Vrid på vattnet.


## Väck maskinen

- ▶ Tryck på **På / Av** . Efter påslagningen visas huvudmenyn.

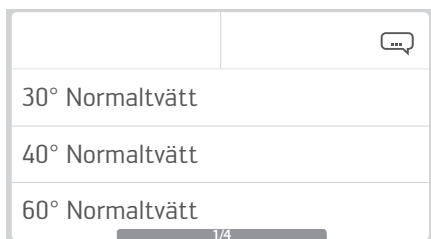


- ▶ Det går att öppna **fler menysidor** genom att trycka på pilknappen **Bläddra framåt** .

## Öppna luckan

- ▶ Tryck på **Öppna luckan** . Luckan öppnas.

## Välj program

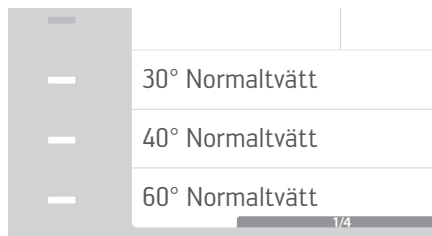


- ▶ Välj det önskade programmet genom att trycka på indikatorlampan bredvid skärmen. Programmet visas med programtid, centrifugeringsvarvtal, maximal fyllnadsmängd och valbara tillval.

## Välj programtillval

Genom tillvalet kan programmet anpassas efter tvätten och användarens önskemål (se **programtillval**).




- ▶ Välj det/de önskade tillvalet / -en genom att trycka på indikatorlampan bredvid skärmen. Valda tillval visas i färg.
- ▶ Ett tryck till väljer bort tillvalet.
- ▶ Det går att öppna fler menysidor genom att trycka på pilknappen **Bläddra framåt** .

## Lägg i tvätten

- ▶ Kontrollera noggrant att det inte ligger föremål i trumman eller i tvättmedelsfacket, som kan skada maskinen (mynt, spikar, gem etc.).
- ▶ Lägg tvätten löst i trumman.
- ▶ Placera små och stora textilier tillsammans.

## Viktsensor

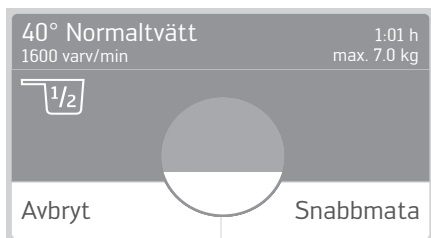

Tvätten vägs vid iläggningen.

Ligger tvättens vikt under 50 % av den maximala fyllnadsmängden, förkortas tvättiden.

- ▶ Reducera mängden tvättmedel vid små mängder tvätt (se rekommendationen på displayen).

---

### Anmärkning

Öppnas luckan igen, efter att den har stängts, måste förloppet upprepas, detta eftersom vägningen återställs, när luckan öppnas.

---

## Stäng luckan

- ▶ Stäng luckan genom att trycka tills det klickar.
- ▶ Försäkra dig om att inga plagg fastnar mellan luckan och gummipackningen.



## Dosering av tvättmedel

- ▶ Beakta anvisningarna i **Maskinbeskrivning / Tvättmedelsfack**.

---

### ⚠ Obs

Risk för vattenskador!

Stäng tvättmedelsfacket så att det låser sig.

---


## Ändra program innan start

- ▶ Tryck på  **Tillbaka**.
- ▶ Välj det nya programmet med tillvalen.


## Starta programmet

- ▶ Tryck på .


## Hoppa till nästa programsteg

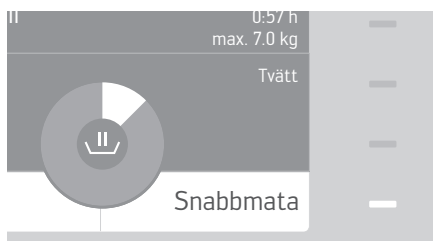


- ▶ Tryck och håll inne indikatorlampan vid **Snabbmata**, tills nästa programsteg visas.

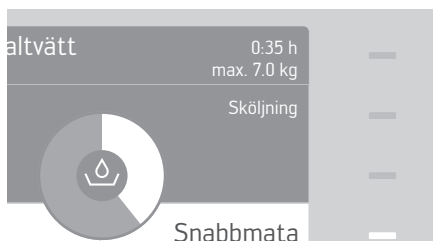

## Lägga i tvätt i efterhand

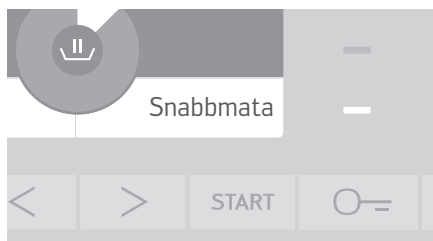

- ▶ Tryck på knappen **Öppna luckan**  (**lyser inte!**). Programmet stoppas och luckan låses upp.




- ▶ Följ anvisningarna på displayen.

### Anmärkning

När 10s har gått efter att ett program startats, kan luckan inte öppnas mer. Avbryt i så fall programmet (se **Tvätt / Avbryt programmet**) och upprepa förloppet.


## Stoppa programmet

- ▶ Tryck på knappen **På / Av** , ända tills att följande fönster visas:




- ▶ Tryck på indikatorlampan vid **Avsluta** för att avsluta programmet. Tryck på **Fortsätt** för att fortsätta programmet.

## Avbryta programmet

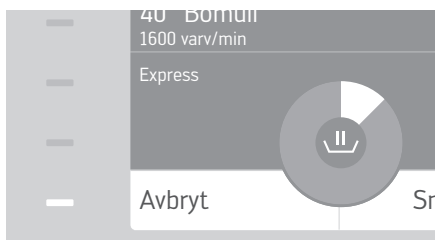


- ▶ Tryck på indikatorlampan vid **Avbryt**, ända tills att **Klart** visas. Vattnet töms / pumpas ut och programmet avslutas.

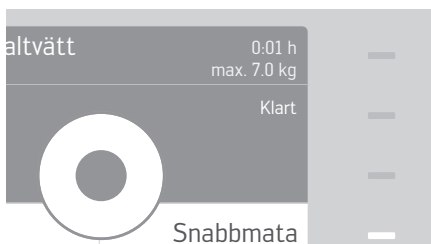

## Avsluta program efter sköljstopp

Tvätten ligger kvar i det sista sköljvattnet. Du har två val:


### Ta ut blöt tvätt efter sköljstopp

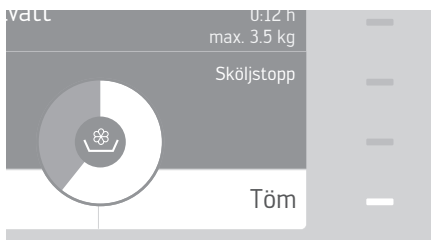

- ▶ Välj **Töm**. Sköljvattnet töms / pumpas ut och tvätten kan tas ut.


## Centrifugera tvätt efter sköljstopp

- ▶ Tryck på **START**. Vattnet töms / pumpas ut och tvätten centrifugeras.
- ▶ Tryck på indikatorlampan vid **Varvtal** (se **programtillval / Varvtal**) för att anpassa varvtalet inför centrifugeringen.

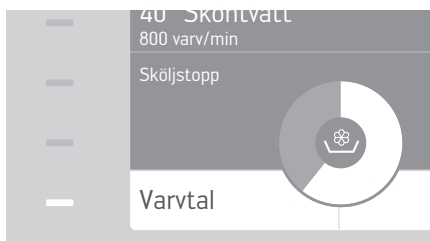


## Programslut

Programslut visas.

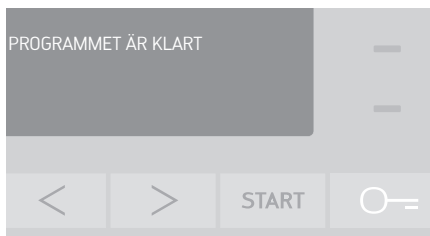


Vid aktiverad Antiskrynkelse fortsätter trumman att rotera med korta intervall vid programslut.

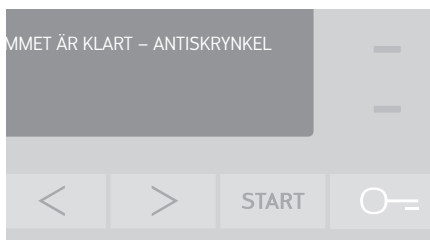

Luckan öppnas.

## Ta ur tvätten

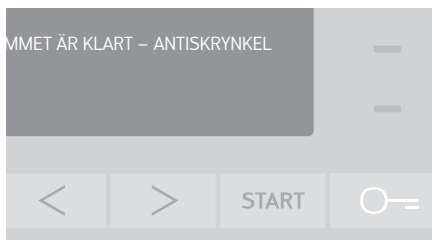


- ▶ Tryck på **Öppna luckan** .
- ▶ Ta ur tvätten.

## Efter tvätt

- ▶ Ta bort främmande föremål (t ex gem och hårspännen) från trumman och gummipackningen, annars finns det risk för att det rostar!



- ▶ Låt luckan stå helt eller delvis öppen efter tvätt. Trumman måste torka och ventileras, så att lukt och mögel förhindras.
- ▶ Stäng av vattenkranen.
- ▶ Tryck på knappen **På / Av** , tills displayen släcks.
- ▶ Om maskinen inte ska användas under en längre tid stäng av vattnet och slå av strömmen.

# Programtabeller




 Följ alltid skötselanvisningarna i textilierna.

h:min = tidsåtgång / l = vattenförbrukning / kWh = strömförbrukning (ungefärliga värden)

## **Snabbknappar**

max. tvättmängd		h:min	l	kWh
7,0 kg	<b>40° Normaltvätt</b>			
	Jeans, pullover, skjortor, sockar ▶ Kulört bomull	0:50	65	0,75
7,0 kg	<b>60° Normaltvätt</b>			
	Sänglinne, förkläden, jeans, handdukar, skjortor, underkläder ▶ kulört bomull, linne	1:00	65	1,3
6,5 kg	<b>60° ECO Bomull</b>			
	Sänglinne, förkläden, jeans, handdukar, skjortor, underkläder ▶ kulört bomull, linne	0:58	33	1,17

## Program huvudmeny

max. tvättmängd		h:min	l	kWh
7,0 kg	<b>30° Normaltvätt</b>			
	Jeans, pullover, skjortor ▶ kulört bomull	0:47	65	0,50
7,0 kg	<b>40° Normaltvätt</b>			
	Jeans, pullover, skjortor, sockar ▶ Kulört bomull	0:50	65	0,75
7,0 kg	<b>60° Normaltvätt</b>			
	Sänglinne, förkläden, jeans, handdukar, skjortor, underkläder ▶ kulört bomull, linne	1:00	65	1,3














max. tvättmängd		h:min	l	kWh
3,5 kg	<b>30° Skontvätt</b>			
	Ytterkläder, t-shirts, skjortor, sportkläder ► Strykfri bomull, blandade fibrer eller textilier med syntetfibrer	0:43	52	0,4
3,5 kg	<b>40° Skontvätt</b>			
	Ytterkläder, skjortor, blusar, t-shirts, sockar ► Strykfri bomull, blandade fibrer eller textilier med syntetfibrer	0:50	59	0,65
3,5 kg	<b>60° Skontvätt</b>			
	Ytterkläder, skjortor, blusar, skjortor, förkläden ► Strykfri bomull, blandade fibrer eller textilier med syntetfibrer	1:01	59	1,1
2,3 kg	<b>20° Handtvätt</b>			
	Material av maskintvättbar ull eller en mix av ull. ► Torka plaggen en kort stund i en torktumlare efter tvätt i programmet «Ylle» och lägg dem sedan platt på en frotté-handduk för att lufttorka.	0:34	48	0,1
2,3 kg	<b>30° Ylle</b>			
	Material av maskintvättbar ull eller en mix av ull. ► märkt med icke filtande eller maskintvätt ► Torka plaggen enligt beskrivningen ovan.	0:36	48	0,3
1,4 kg	<b>30° Silke</b>			
	Textilier som ska handtvättas, innehåller inte ull. ► Tvätta fina strumpbyxor och BH:ar i en tvättpåse.	0:42	49	0,3
2,6 kg	<b>30° Sportkläder</b>			
	Sport- och fritidsjackor, regnkläder, skidoveraller, fleece, t-shirts, shorts ► Moderna textilier i mikrofibrer eller med en hög andel mikrofibrer (GoreTex, SympaTex med flera) ► Använd inte sköljmedel.	0:53	62	0,3
3,5 kg	<b>40° Impregnering</b>			
	Sport- och fritidsjackor, regnkläder, skidoveraller, bordsdukar ► För impregnering av moderna textilier i mikrofibrer eller en hög andel mikrofibrer (GoreTex, SympaTex etc.)	0:51	13	0,55

max. tvättmängd		h:min	l	kWh
7,0 kg	<b>90° Normaltvätt</b>			
	Sängkläder och bordsdukar, kökskläder, handdukar, förkläden, underkläder ▶ Vita och färgäkta i bomull och linne	1:15	65	2,5
7,0 kg	<b>Centrifugering</b>			
	▶ enbart centrifugering ▶ Sänk centrifugeringsvarvtalet vid skrynkalkänsliga textilier.	0:10	–	0,1
–	<b>70° Maskinrengöring</b>			
	Maskinrengöring, utan vare sig tvätt eller tvättmedel ▶ Rengör trumman och tvättmedelsfacket hygieniskt och förhindra luktbildning samtidigt. ▶ Starta programmet <b>70° Maskinrengöring</b> . Tryck direkt på indikatorlampan vid <b>Snabbmata</b> . Programmet hoppar då till programsteget Tvätt. Håll cirka 50 ml maskinrengöringsmedel i <b>fack I</b> , medan vattnet tillförs.	0:22	28	0,85
Tvättas det ofta i låga temperaturer, finns det risk för bakterietillväxt i tvättmaskinen.				
6,5 kg	<b>60° ECO Bomull</b>			
	Sänglinne, förkläden, jeans, handdukar, skjortor, underkläder ▶ kulört bomull, linne	0:58	33	1,17



## Vård/omsorg Specialprogram

max. tvättmängd		h:min	l	kWh
2,1 kg	<b>60° Täcken, kuddar</b>			
	Fyllning med fjädrar, dun, syntetmaterial eller naturhår ▶ med försköljning ▶ Förtvätt kan väljas: Håll tvättmedlet för förtvätten i <b>fack I</b> först efter att vattentillförseln för försköljningen har skett.	1:19	49	0,75

max. tvättmängd		h:min	l	kWh
7,0 kg	<b>70° Inkontinens</b>			
	Bomull eller blandade fibrer ▶ med försköljning och förtvätt ▶ Häll tvättmedlet för förtvätten i <b>fact</b>  först efter att vattentillförseln för försköljningen har skett.	1:42	135	3,0
3,5 kg	<b>40° Ytterkläder desinficering 10 min.</b>			
	Kostymer, dräkter, kavajer, blusar, kappor med mera som är märkta med handtvätt eller maskintvättbar. ▶ Tvätten desinficeras kemotermiskt i huvudtvätt (10 min i 40 °C / tvättvätskeförhållande 1: 4 relaterat till den maximalt tillåtna mängden tvätt).	0:55	49	0,7
3,5 kg	<b>40° Ytterkläder desinficering 20 min.</b>			
	Kostymer, dräkter, kavajer, blusar, kappor med mera som är märkta med handtvätt eller maskintvättbar. ▶ med förtvätt ▶ Tvätten desinficeras kemotermiskt i huvudtvätt (20 min i 40 °C / tvättvätskeförhållande 1: 5 relaterat till den maximalt tillåtna mängden tvätt).	1:24	88	1,1
7,0 kg	<b>60° Moppar</b>			
	Bomull, blandade fibrer eller mikrofibrer ▶ med försköljning	1:11	104	1,9
7,0 kg	<b>60° Sängkläder / frotté</b>			
	Bomull eller blandade fibrer	1:16	112	2,0
3,5 kg	<b>60° Arbetskläder</b>			
	Bomull eller blandade fibrer ▶ med förtvätt	1:03	59	1,0
7,0 kg	<b>70° Kökskläder</b>			
	Blandade fibrer ▶ med förtvätt	1:22	102	2,2
7,0 kg	<b>90° Kökskläder intensiv</b>			
	Blandade fibrer ▶ med försköljning och förtvätt ▶ Häll tvättmedlet för förtvätten i <b>fact</b>  först efter att vattentillförseln för försköljningen har skett.	1:39	130	3,0







## Industriföretag Specialprogram









max. tvättmängd		h:min	l	kWh
7,0 kg	<b>90° Overaller</b>			
	Bomull eller blandade fibrer ▶ med försköljning och förtvätt ▶ Häll tvättmedlet för förtvätten i <b>fack I</b> först efter att vattentillförseln för försköljningen har skett.	1:51	138	3,5
3,5 kg	<b>30° Kappor</b>			
	Lätt smutsiga kappor ▶ Syntet- och blandfibrer	0:36	41	0,3
7,0 kg	<b>60° Bomull desinficering 20 min.</b>			
	▶ Tvätten desinficeras kemotermiskt i huvudtvätt (20 min i 60 °C / tvättvätskeförhållande 1 : 5 relaterat till den maximalt tillåtna mängden tvätt). ▶ Förtvätt kan väljas.	1:28	95	2,5
7,0 kg	<b>40° Handdukar express</b>			
	Lätt smutsiga handdukar ▶ Bomull	0:48	79	0,65
7,0 kg	<b>60° Handdukar</b>			
	Mycket smutsiga handdukar ▶ Bomull	1:08	79	1,5
3,5 kg	<b>60° Arbetskläder</b>			
	Bomull eller blandade fibrer ▶ med förtvätt	1:03	59	1,0
7,0 kg	<b>90° Slaktarkläder</b>			
	Bomull eller blandade fibrer ▶ med 2 x försköljning och förtvätt ▶ Häll tvättmedlet för förtvätten i <b>fack I</b> först efter att vattentillförseln för försköljningen har skett.	1:51	132	2,9
7,0 kg	<b>60° Moppar</b>			
	Bomull, blandade fibrer eller mikrofibrer ▶ med försköljning	1:11	104	1,9

max. tvättmängd		h:min	l	kWh
7,0 kg	<b>90° Mjöfläckar</b>			
	Tvätt med mjöl- eller fettfläckar ▶ Bomull eller blandade fibrer ▶ med försköljning och förtvätt ▶ Häll tvättmedlet för förtvätten i <b>fack I</b> först efter att vattentillförseln för försköljningen har skett.	1:33	112	2,9
7,0 kg	<b>70° Kökskläder</b>			
	Blandade fibrer ▶ med förtvätt	1:22	102	2,2
7,0 kg	<b>90° Kökskläder intensiv</b>			
	Blandade fiber ▶ med försköljning och förtvätt ▶ Häll tvättmedlet för förtvätten i <b>fack I</b> först efter att vattentillförseln för försköljningen har skett.	1:39	130	3,0




## Hotell/restaurang Specialprogram










max. tvättmängd		h:min	l	kWh
3,5 kg	<b>60° Bordsdukar</b>			
	Bordsdukar och servetter ▶ Bomull, linne och blandade fibrer ▶ Förtvätt kan väljas.	0:58	42	0,9
7,0 kg	<b>60° Sängkläder</b>			
	Påslakan, madrasskydd, överkast ▶ Bomull och blandade fibrer	1:09	82	1,25
7,0 kg	<b>60° Frotté</b>			
	Badlakan, handdukar, badrockar ▶ Bomull	1:13	95	1,7
7,0 kg	<b>90° Kökskläder intensiv</b>			
	Blandade fiber ▶ med försköljning och förtvätt ▶ Häll tvättmedlet för förtvätten i <b>fack I</b> först efter att vattentillförseln för försköljningen har skett.	1:39	130	3,0

max. tvättmängd		h:min	l	kWh
7,0 kg	<b>40° Mjöfläckar</b>			
	Tvätt med mjöfläckar ▶ Bomull och blandade fibrer	<b>1:06</b>	92	0,7
7,0 kg	<b>Kall bearbetning</b>			
	Uppfräschning, stärkning eller impregnering ▶ Häll flytande efterbehandlingsmedel i <b>fact</b>  (maximalt 2 dl)	<b>0:19</b>	21	0,1
7,0 kg	<b>60° Bomull desinficering 20 min</b>			
	Tvätten desinficeras kemotermiskt i huvudtvätt (20 min i 60 °C / tvättvätskeförhållande 1:5 relaterat till den maximalt tillåtna mängden tvätt). ▶ Förtvätt kan väljas.	<b>1:28</b>	95	2,5
2,1 kg	<b>60° Täcken, kuddar</b>			
	Fyllning med fjädrar, dun, syntetmaterial eller naturhår ▶ med försköljning ▶ Förtvätt kan väljas: Häll tvättmedlet för förtvätten i <b>fact</b>  först efter att vattentillförseln för försköljningen har skett.	<b>1:19</b>	49	0,75
7,0 kg	<b>60° Moppar</b>			
	Bomull, blandade fibrer eller mikro fibrer ▶ med försköljning	<b>1:11</b>	104	1,9
2,8kg	<b>40° Gardiner</b>			
	Gardiner som är märkta som maskintvättbara ▶ Syntet- och blandfibrer ▶ Välj bort centrifugering vid skrynkelnärliga gardiner. ▶ med försköljning (häll tvättpulver i <b>fact</b> 	<b>0:58</b>	81	0,75



## Mopptvätt Specialprogram

max. tvättmängd		h:min	l	kWh
3,5 kg	<b>90° Mopptvätt Fuktnivå 3</b>			
	Bomull, blandade fibrer eller mikro fibrer ▶ med 2x försköljning	<b>1:20</b>	108	1,9

max. tvättmängd		h:min	l	kWh
3,5 kg	<b>90° Mopptvätt Fuktnivå 2</b>			
	Bomull, blandade fibrer eller mikrofibrer ▶ med 2x försköljning	1:20	108	1.9
3,5 kg	<b>90° Mopptvätt Fuktnivå 1</b>			
	Bomull, blandade fibrer eller mikrofibrer ▶ med 2x försköljning	1:20	108	1.9
3,5 kg	<b>90° Torrmopp</b>			
	Bomull, blandade fibrer eller mikrofibrer ▶ med 2x försköljning	1:23	108	1.9
3,5 kg	<b>60° Mopptvätt Fuktnivå 3</b>			
	Bomull, blandade fibrer eller mikrofibrer ▶ med 2x försköljning	01:17	108	1.1
3,5 kg	<b>60° Mopptvätt Fuktnivå 2</b>			
	Bomull, blandade fibrer eller mikrofibrer ▶ med 2x försköljning	01:17	108	1.1
3,5 kg	<b>60° Mopptvätt Fuktnivå 1</b>			
	Bomull, blandade fibrer eller mikrofibrer ▶ med 2x försköljning	01:17	108	1.1
3,5 kg	<b>60° Torrmopp</b>			
	Bomull, blandade fibrer eller mikrofibrer ▶ med 2x försköljning	1:20	108	1.1
3,5 kg	<b>90° Microduk</b>			
	▶ med 2x försköljning	01:35	115	2.6
3,5 kg	<b>60° Microduk</b>			
	▶ med 2x försköljning	01:32	115	1.8
3,5 kg	<b>10° Impregnering Fuktnivå 3</b>			
		00:12	27	0.02
3,5 kg	<b>10° Impregnering Fuktnivå 2</b>			
		00:12	27	0.02
3,5 kg	<b>10° Impregnering Fuktnivå 1</b>			
		00:12	27	0.02

max. tvättmängd		h:min	l	kWh
3.5 kg	<b>10° Impregnering</b>	<b>00:15</b>	27	0.02
-	<b>70° Maskinrengöring</b>	<b>00:22</b>	28	0.85
	Maskinrengöring, utan vare sig tvätt eller tvättmedel			
	▶ Rengör trumman och tvättmedelsfacket hygieniskt och förhindra luktbildning samtidigt.			
	▶ Starta programmet <b>70° Maskinrengöring</b> . Tryck direkt på indikatorlampan vid <b>Snabbmata</b> . Programmet hoppar då till programsteget Tvätt. Häll cirka 50 ml maskinrengöringsmedel i <b>fack II</b> , medan vattnet tillförs.			
	Tvättas det ofta i låga temperaturer, finns det risk för bakterietillväxt i tvättmaskinen.			



## Favoriter

---



Under stjärnknappen\* finns de sex program som du använder oftast lagrade, inklusive de valda tillvalen.


Tillvalen **Tidsfördröjd start** och **Sköljstopp** sparas inte.

- ▶ Du kan snabbt och bekvämt öppna och aktivera dina favoritprogram genom att trycka på stjärnknappen.

---

\* Favoriter visas enbart för maskiner utrustade med specialprogram såsom mopptvätt.

---

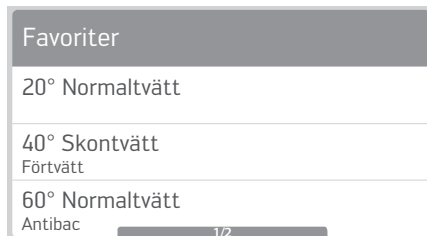

## Specialprogram

---



Tvättmaskinen kan beställas med specialiserade program för ett av följande professionella användningsområden:

- ▶ **Egna**
- ▶ **Hotell / restaurang**
- ▶ **Vård / omsorg**
- ▶ **Industriföretag**
- ▶ **Mopptvätt**

Om maskinen är beställd med specialprogram visas en Pro-knapp till höger om displayen. Knappen används för att växla mellan standard- och specialprogram.

# Övrig information

---

## Desinficering

Desinfektionsprogrammen lämpar sig för optimal rengöring av mycket smutsig tvätt, exempelvis textilier med blekbara fläckar (frukt, kaffe, te, rödvin, olja med mera).

- ▶ Dosera desinfektionsmedlet för ett tvättvätskeförhållande 1 : 5, relaterat till den maximal tillåtna mängden tvätt.
- ▶ Öka mängden desinfektionsmedel vid kraftigt vattensugande tvätt (exempelvis frotté) till ett tvättvätskeförhållande 1 : 6.
- ▶ Vid kraftigt avvikande sugbeteende måste det faktiska tvättvätskeförhållandet fastställas för tvätten.
- ▶ Använder du desinfektionspulver, ska du hålla det i **fack II**, innan programmet startar.
- ▶ Starta om desinfektionsprogrammet med nytt desinfektionsmedel efter en driftstörning, exempelvis ett strömavbrott eller för kraftig skumbildning.

## Sportkläder

Det här programmet är lämpligt för regnkläder samt sport- och fritidsjackor, men även för moderna textilier i mikrofibrer eller med en hög andel mikrofibrer, exempelvis GoreTex, SympaTex.

- ▶ Använd uteslutande fintvättmedel, även för GoreTex och SympaTex.
- ▶ Häll flytande tvättmedel i en doseringsboll och lägg den tillsammans med tvätten i trumman.

---

### Anmärkning

Använd inte sköljmedel. Det kan försluta andningsaktiva membran och därmed påverka en efterföljande impregnering negativt.

---

### Förbehandling av fläckar


Kraftiga fläckar, exempelvis fett, solkräm, läppstift eller kosmetika, kräver en lämplig förbehandling:

- ▶ Gnugga in flytande fintvättmedel med fingrarna direkt på fläckarna. Borsta inte (risk för att tyget skadas).
- ▶ Låt tvättmedlet verka i cirka 5 min och tvätta sedan plagget som vanligt.

## Impregnering

Tvätten måste förberedas inför impregneringen genom att tvättas rena och sköljas med ättiksprit:

- ▶ Lägg i tvätten.
- ▶ Häll i tvättmedlet.
- ▶ Häll i ättiksprit i **fack**  upp till markeringen «max».
- ▶ Kör programmet **Sportkläder**.
- ▶ Starta programmet **Impregnering** direkt efter att tvättprogrammet är klart.

- ▶ Häll 3,5 dl impregneringsmedel i **fack** , samtidigt som vattnet tillförs.
- ▶ Torka tvätten helt i den för de aktuella textilierna högsta tillåtna temperaturen efter impregneringen.

---

### Anmärkning

Mikrofibertyg, GoreTex och SympaTex måste behandlas med särskilda impregneringsmedel. Annars finns det risk för att de andningsaktiva membran sätts igen.

---

## Programtillval

---

Genom att välja ett eller flera tillval kan ett tvättprogram anpassas till den aktuella tvättens egenskaper. Programtillvalen är aktiva endast medan det aktuella tvättprogrammet går.

Långfristiga anpassningar av tvättprogrammen kan göras av auktoriserad servicetekniker och förblir då aktiva, ända tills att de ändras igen.

---

### Anmärkning

Programtillvalen **Express** och **Förtvätt** utesluter varandra, vilket gör att de inte kan väljas samtidigt.

Tidsfördröjd start är inaktiverat för maskiner med standardprogram.

---

## Express

Skonsam och energisparande tvätt för lätt smutsade textilier med förkortad tvättid.

- ▶ Maximal mängd tvätt: 3,5 kg
- ▶ Använd mindre tvättmedel (se tillverkarens uppgifter på förpackningen) vid en liten mängd tvätt eller en låg nedsmutsningsgrad.

## Förtvätt

För särskilt smutsig tvätt med tuffa fläckar (blod, protein med mera) och för arbetskläder.

Förtvätt sker i cirka 30 °C.

- ▶ Häll i 1/4 av tvättmedlet i **fack I**.
- ▶ Använd pulvertvättmedel.

## Temperatur

Temperaturen kan reduceras i steg om 10 °C. Den aktuella temperaturen visas på displayen.


- ▶ Sänk den angivna tvättemperatur genom att trycka på indikatorlampan vid **Temperatur**.

### Anmärkning

För programmet **Maskinrengöring** och specialprogrammen för desinfektion och **Inkontinens** kan temperaturen inte sänkas.

## Varvtal

Genom att välja ett lågt varvtal vid centrifugering kan känslig tvätt skonas. Det aktuella varvtalet visas på displayen.

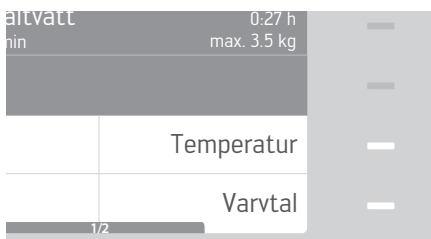

Genom att trycka på indikatorlampan vid **Varvtal** går det att sänka varvtalet i steg om 100 varv / min.

Vid 0 varv / min sker ingen centrifugering och tvätten kan då tas ut våt.

### Anmärkning

Välj ett högt varvtal, om tvätten ska torkas maskinellt direkt efteråt.

Väl avvattnad tvätt behöver betydligt mindre energi och tid att torka.

## Sköljstopp

Vi känslig tvätt kan skrynklor undvikas genom att tvätten ligger kvar i det sista sköljvattnet inför centrifugeringen.

- ▶ Tvätten kan antingen tas ut direkt eller centrifugeras först (se **Tvätt / Avsluta program efter sköljstopp**).

## Antibac

- ▶ Genom att välja det här tillvalet dödas i stor utsträckning hälsofarliga bakterier och kvalster plus att allergener sköljs bort särskilt bra.

## Tidsfördröjd start

Med tillvalet **Tidsfördröjd start** kan du förlägga programstarten till en senare tidpunkt. Tidsfördröjd start är bara tillgängligt om maskinen beställts med specialprogram aktiverade.

---

### Anmärkning

- ▶ Kontrollera att klockan på maskinen är korrekt inställd (se **Inställningar / Menyn inställningar / Klocka**).
- ▶ Håll tvättmedlet i en doseringsboll och lägg den tillsammans med tvätten i trumman, om du använder flytande tvättmedel och inte har automatisk dosering inkopplat.

- 
- ▶ Välj först det önskade programmet.
  - ▶ Tryck på indikatorlampan bredvid


### Tidsfördröjd start.

PROGRAMMET ÄR KLART 04.09. 13:15h		
-	Datum	+
-	Klocka	+
Återställ		OK

Ange datum och tid för programslut genom att trycka på indikatorlampan (steg om 15 min).

- ▶ Bekräfta inmatningen med **OK** och tryck sedan på **START**.

Startfördröjningen börjar. Den resterande tiden till programstarten visas.

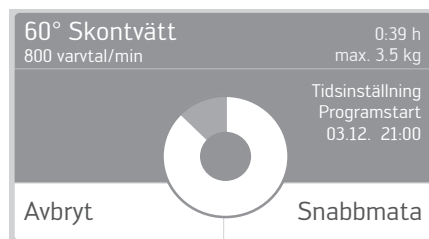

När tiden har gått startar det valda programmet automatiskt.

- ▶ Startfördröjningen kan avbrytas och tvättprogrammet kan startas direkt genom ett tryck till på startknappen.

# Inställningar

---




Din tvättmaskin har fått en grundinställning i fabriken.

---

## Anmärkning

Avancerade inställningar får endast göras av auktoriserad servicepersonal. Men funktionerna **Språk** (temporärt), **Datum** och **Klocka** är alltid tillgängliga.

---

- ▶ Det går att öppna **fler menysidor** genom att trycka på **pilknapparna**  . Genom ett tryck på knappen **Tillbaka**  avslutas menyn **Språk**.
- 

## Anmärkning


Det valda språket förblir aktivt, tills att maskinen stängs av eller växlar över till Standby-läget.

---


## Språk (temporärt)



I menyn **Språk** kan ett annat språk väljas temporärt.

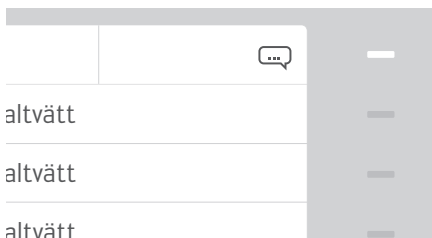



- ▶ • Tryck på indikatorlampan vid . Menyn **Språk** visas.

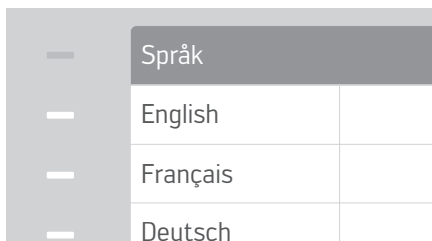


- ▶ Välj det önskade språket.


## Menyn inställningar

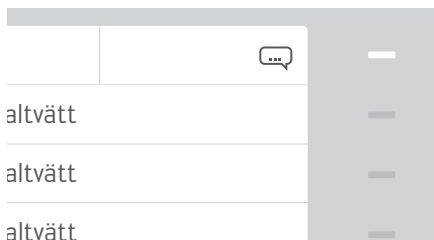

- ▶ Håll indikatorlampan vid  intryckt, ända tills att menyn **Inställningar** visas.

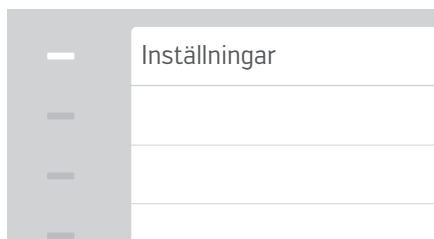

- ▶ Tryck på indikatorlampan vid **Inställningar**. Menyn **Datum / Klocka** visas.

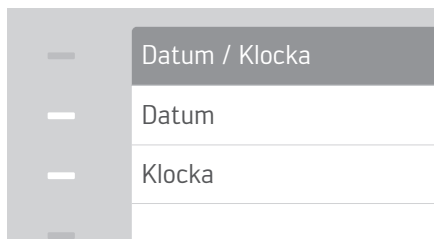

- ▶ Välj den önskade inställningen.

## Datum

### ▶ Inställd i fabriken

Tryck på indikatorlamporna vid **+** och **-** för att ställa in månad och dag (håll den intryckt för snabb bläddring).

- ▶ Bekräfta inmatningen genom att trycka på indikatorlampan vid **OK**.

## Klocka

### ▶ Inställd i fabriken

Tryck på indikatorlamporna vid **+** och **-** för att ställa in timmar och minuter (håll den intryckt för snabb bläddring)

- ▶ Bekräfta inmatningen genom att trycka på indikatorlampan vid **OK**.

## Spara ändringar?

Vid ett tryck på knappen **Tillbaka**



(eller två minuter efter den senaste inmatningen) stängs menyn

### **Datum / Klocka**.

Utförda ändringar måste bekräftas när menyn avslutas.



Vid ett tryck på knappen **Tillbaka**



(eller två minuter efter den senaste inmatningen) stängs menyn

### **Inställningar**.

# Rengöring och skötsel

---

## Program för rengöring

Vid val av rengöringsprogrammet **70°**

**Maskinrengöring** utförs en hygienrengöringsprocess i maskinen (se **Programtabeller / Program huvudmeny / 70° Maskinrengöring**)

---

## Anmärkning

Kör aldrig maskinrengöring med vare sig tvätt eller tvättmedel!

---

## Rengöring av maskinen



### Varning

Risk för elchock!

- ▶ Stäng av strömförsörjningen till maskinen inför rengöringen.
  - ▶ Spraya eller spola aldrig maskinen med vatten.
  - ▶ Använd inte ångtvätt.
- 

## Anmärkning

Lösningsmedel kan skada maskindelarna och utveckla giftiga ångor. Dessutom råder det explosionsrisk. Använd inga lösningsmedelshaltiga rengöringsmedel.

---

- ▶ Använd inga repande rengöringsmedel.
- ▶ Skrapa inte med vassa föremål.
- ▶ Rengör höljet och kontrollpanelen med en tvållösning eller ett lösningsmedelsfritt rengöringsmedel som inte repar.

---

## Anmärkning

- ▶ Använd aldrig stålull!
- 

## Rengöring av trumman

- ▶ Rostmärken orsakade av metalldelar som legat en längre tid (clips, hårspännen, mynt) kan tas bort med klorinfri rengöringsprodukt (läs innehållsförteckningen på förpackningen).

## Avkalkning av maskinen

Kalkbildningen beror på vattnets hårdhetsgrad. Vid rätt dosering av tvättmedel krävs det i regel ingen avkalkning. Avkalkar du ändå, måste du följa tillverkarens uppgifter på förpackningen.

---

## Anmärkning

Syrorna i avkalkningsmedel kan angripa maskindelarna och färga tvätten

---

## Kontroll av inloppslangen

Låt en fackman kontrollera slangarnas skick med jämna mellanrum för att undvika vattenskador.

---

## Anmärkning

PODAB rekommenderar att ett avtal gällande årlig underhållsservice tecknas med en PODAB partner.

---



## Frostskydd

Står din tvättmaskin på en plats med frostrisk, måste genast alla vattenrester avlägsnas från avloppspumpen samt in- och utloppsslangarna efter varje användning.

### Töm vattenslangen

---

#### Anmärkning

Innan inloppsslangen skruvas av, måste trycket i slangen elimineras:

- ▶ Stäng av vattenkranen.
  - ▶ Starta ett valfritt program och avbryt det efter cirka 40 s. På det sättet elimineras trycket i slangen.
- 

- ▶ Slå av strömmen.
- ▶ Skruva av slangen från kranen.
- ▶ Häll ur vattnet i en behållare.
- ▶ Skruva fast slangen på kranen igen.

### Tömning av avloppspumpen

- ▶ Se **Nödtömning**.


## Rengöring av tvättmedelsfack


### Borttagning av tvättmedelsfacket


- ▶ Genom ett lätt tryck på den färgade fliken i mellanfacket kan utdragslådan dras ut helt.




### Rengöring av insidan (varje vecka)

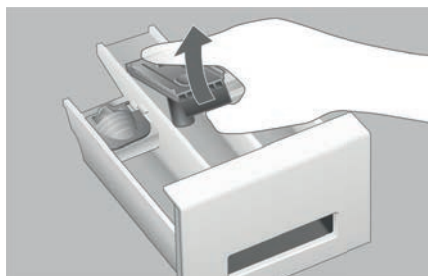


- ▶ Ta bort insatsen i **facket**  genom att lyfta den en aning och sedan dra ut den.

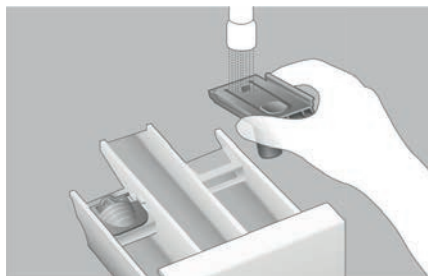

- ▶ Rengör insatsen och tvättmedelsfacket under rinnande vatten.

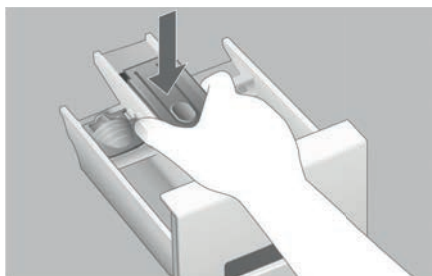

- ▶ Sätt tillbaka insatsen i mellanfacket igen.

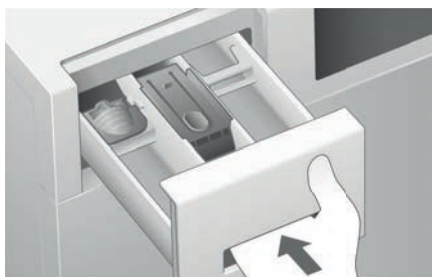

- ▶ Skjut in tvättmedelsfacket igen.

## Nödtömning

För maskin med avloppspump kan en nödtömning behöva göras när:

- ▶ Felmeddelandet **Kontrollera vattenavloppet** visas.
- ▶ Avloppspumpen är blockerad av främmande föremål (knappar, gem, ludd etc).
- ▶ Vattnet inte kan pumpas ut.

### **Varning**

Risk för personskador!

- ▶ Stäng av strömtillförseln till maskinen och stäng av vattenkranen.



- ▶ Öppna underhållsluckan på framsidan av tvättmaskinen.




- ▶ Lossa underhållsluckan från maskinen och lägg den på golvet som en uppsamlingsbehållare för det uttrinnande vattnet.

### **Varning**

Risk för skållskador!

Tvättvattnet kan bli väldigt varmt vid tvätt i en hög temperatur. Låt tvättvattnet svalna, innan det töms ut!

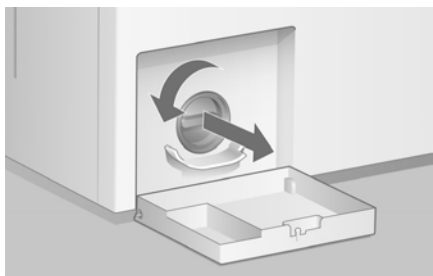


- ▶ Skruva ut pumplocket så mycket, att restvattnet börjar rinna ut.

### Anmärkning

Det kan rinna ut upp till 20 l vatten vid tömningen! Lossa pumplocket försiktigt och bara stegvis.

- ▶ När allt restvatten har runnit ut, kan du skruva av pumplocket helt.
- ▶ Rengör pumpen på insidan. Ta bort främmande föremål och rester av ludd. Det måste vara möjligt att rotera pumphjulen.
- ▶ Skruva på pumpskyddet.

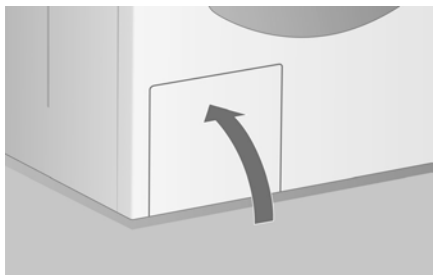

- ▶ Stäng underhållsluckan.
- ▶ Slå på strömmen.
- ▶ Välj ett valfritt tvättprogram och avbryt det, när vattentillförseln har startat. Detta förhindrar att oanvänt tvättmedel rinner ut i avloppet vid nästa tvätt.

## Rengöring av silarna i inloppsslangarna

De silar som finns i inloppsslangens skruvförband kan sättas igen. Kontrollera och rengör silarna i följande fall:

- ▶ Felmeddelandet **Kontrollera vattentillförseln** visas.
- ▶ Det kommer inte tillräckligt mycket vatten, trots att vattenkranen är öppen.


### Anmärkning

Innan inloppsslangen skruvas av, måste trycket i slangens elimineras:

- ▶ Stäng av vattenkranen.
  - ▶ Starta ett valfritt tvättprogram och avbryt det efter cirka 40 s. Då elimineras trycket i slangens.
- 
- ▶ Slå av strömmen.
  - ▶ Skruva loss slangens från kranen och rensa filtret under rinnande vatten.
  - ▶ Rengör den invändiga silen under rinnande vatten.



- ▶ Koppla ihop slangens igen.
- ▶ Skruva av den andra änden av slangens på maskinens baksida.

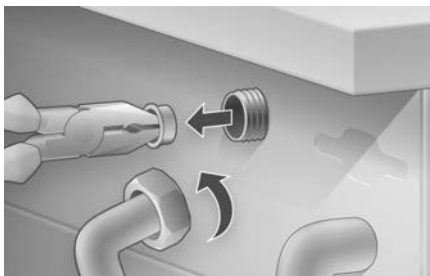

- ▶ Dra ut silen med en spetsig tång och rengör den under rinnande vatten.
- ▶ Sätt tillbaka silen och anslut slangen igen.
- ▶ Öppna vattenkranen en liten stund för att kontrollera att anslutningspunkterna är täta.
- ▶ Stäng av vattenkranen.

# Driftstopp

---

## Varning

### Felaktigt utförda reparationer kan leda till svåra olyckor, skador och driftstörningar!

Gör inga förändringar, manipulationer eller reparationsförsök, särskilt inte med hjälp av skruvmejsel eller liknande verktyg.


Kontakta PODAB auktoriserad servicepartner vid bestående driftstopp.

## FELMEDDELANDE

### BARNSPÄRR AKTIVERAD

- ▶ Håll indikatorlampan uppe till höger intryckt (lyser inte) och tryck samtidigt på den önskade knappen.

### LUCKAN ÖPPEN

- ▶ Stäng luckan tills att låset hakar i hörbart.
  - ▶ Tryck på startknappen för att starta programmet.
- Det går inte att låsa luckan trots flera försök.
- ▶ Tryck på knappen **Öppna luckan** .
  - ▶ Kontrollera att det inte sitter något tvättgods inklämt i öppningen.
  - ▶ Tryck på startknappen, när problemet har åtgärdats.

### KONTROLLERA VATTENTILLFÖRSELN

- ▶ Öppna vattentillförseln och tryck på startknappen.
- Filtret i vattentillförseln är blockerat:
- ▶ Rengör filtret (se **Rengöring och skötsel / Rengöring av silarna i inloppsslängarna**).
  - ▶ Tryck på startknappen, när störningen har åtgärdats.
- Avbrott i vattenförsörjningen.

### KONTROLLERA AVLOPPET

- ▶ Kontrollera om avloppsslängen är klämd (gäller maskin med pump).
  - ▶ Tryck på startknappen, när problemet har åtgärdats.
- Smuts blockerar avloppspumpen.
- ▶ Rengör pumpen (se **Rengöring och skötsel / Nödtömning**).
  - ▶ Tryck på startknappen, när problemet har åtgärdats.

---

Golybrunnen på uppställningsplatsen är igensatt.

- ▶ Utför en nödtömning (se **Rengöring och skötsel / Nödtömning**) och rengör vattenlåset (i golvet) på avloppssystemet.
  - ▶ Tryck på startknappen, när problemet har åtgärdats.
  - ▶ Utloppsslangen ligger för högt (den maximala pumphöjden ligger på 1 m över golvnivån).
- 

#### **FÖR MYCKET OBALANS**

Tvätten kunde inte centrifugeras på grund av för stor obalans.

- ▶ Tryck på indikatorlampan vid **Fortsätt** för att starta om centrifugeringen.
- 

Tvätten kunde inte centrifugeras efter att ett nytt försök gjort.

- ▶ Öppna luckan och fluffa upp tvätten.
  - ▶ Tryck en gång till på indikatorlampan vid **Fortsätt**.
- 

Tvätten kunde inte centrifugeras efter uppfluffningen heller.

- ▶ Tryck på indikatorlampan vid **Avbryt**.
  - ▶ Tvättprogrammet avbryts.
- 

#### **Anmärkning**

- ▶ Blanda stora och små artiklar.
  - ▶ Undvik att belasta trumman med enstaka stora artiklar.
- 

#### **FÖR MYCKET SKUM PROGRAMMET FÖRLÄNGDES**

Maskinen har känt av stora mängder skum och åtgärdat detta. Tvätten kunde centrifugeras klart.

- ▶ Minska mängden tvättmedel i fortsättningen.
- 

#### **FÖR MYCKET SKUM PROGRAMMET AVBRÖTS KONTROLLERA TVÄTTMEDELS- DOSERINGEN**

Tvättprogrammet avbröts på grund av extremt kraftig skumbildning.

- ▶ Upprepa tvättprogrammet utan tvättmedel.
  - ▶ Minska mängden tvättmedel i fortsättningen.
  - ▶ Använd eventuellt tvättpulver istället för flytande tvättmedel.
- 

#### **FÖR MYCKET SKUM INGEN DESINFICERING KÖR PROGRAMMET IGEN**

Skumbildningen var för kraftig.


- ▶ Programmet måste upprepas med desinfektionsmedel.
-

<b>VAR VÄNLIG VÄNTA VATTNET TÖMS UT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ För mycket vatten i tvättmaskinen. Vattnet pumpas ut.</li> </ul> <p>Det syns mycket skum genom luckan: Skumbildningen är för kraftig i maskinen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Minska mängden tvättmedel i fortsättningen.</li> </ul>
<b>RENGÖR MASKINEN</b>	<p>Tvättmaskinen måste snart rengöras.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kör programmet <b>70°Maskinrengöring</b> (utan vare sig tvätt eller tvättmedel).</li> <li>▶ Välj <b>Avbryt</b> för att skjuta upp rengöringen. Nu kan du välja och köra ett annat program. I slutet av programmet visas meddelandet <b>Rengör maskinen igen</b></li> </ul>
<b>RENGÖR MASKINEN NU</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kör programmet <b>70°Maskinrengöring</b> (utan vare sig tvätt eller tvättmedel).</li> </ul>
<b>STRÖMAVBROTT PROGRAMMET FÖRLÄNGDES</b>	<p>Strömavbrott under tvätt.</p> <p>Programmet förlängdes.</p>
<b>STRÖMAVBROTT INGEN DESINFICERING KÖR PROGRAMMET IGEN</b>	<p>Strömavbrott under tvätt.</p> <p>Programmet avbröts och måste upprepas med desinfektionsmedel.</p>

## FELMEDDELANDE F --

<b>Meddelandet «Fel F --»</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kvittera felmeddelandet med <b>OK</b>. Maskinen startar om.</li> <li>▶ Stäng luckan.</li> <li>▶ Välj ett program igen och tryck på <b>START</b>.</li> </ul>
<b>«Fel F --» visas trots en ny programstart</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kvittera felmeddelandet med <b>OK</b>.</li> <li>▶ Bryt strömtillförseln under 1 min (stäng av och slå på huvudströmbrytaren). När displayen tänds, är maskinen klar att använda.</li> <li>▶ Stäng luckan.</li> <li>▶ Välj ett program igen och tryck på <b>START</b>.</li> </ul>
<b>«Fel F --» visas igen, när strömtillförseln har brutits</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Skriv upp felmeddelandet.</li> <li>▶ Bryt vattentillförseln och stäng av huvudströmbrytaren.</li> <li>▶ Kontakta PODAB auktoriserad service.</li> </ul>

## MASKINEN

**Maskinen startar inte, när knappen På / Av  har aktiverats.**

- ▶ Kontrollera att strömmen är på (huvudströmbrytare / näts-tickkontakt).
  - ▶ Kontrollera att alla säkringar är hela eller om säkerhetsbry-taren har slagit ifrån.
- 
- ▶ Kontakta kundtjänst om tvättmaskinen inte startar trots korrekt strömförsörjning.

**Maskinen startar inte**

- ▶ Tryck på **START**.
- ▶ Kontakta PODAB auktoriserad service om programmet inte startar, trots att startknappen har aktiverats.

### Anmärkning

Vid startfördröjning startar programmet först efter att den inställda tiden har passerat.

**Det går inte att öppna luckan**

Vänta tills att meddelandet **PROGRAMMET ÄR KLART** visas.

- ▶ Tryck på **Öppna luckan** .

Tillvalet **Sköljstopp** har valts.

- ▶ För fortsatta åtgärder, se **Tvätt / Avsluta program efter sköljstopp**.

Maskinen är defekt.

- ▶ Kontakta PODAB auktoriserad service.

Strömavbrott.

- ▶ Öppna luckan manuellt.




---

## Öppna luckan manuellt

**⚠ Obs**  
**Hett tvättvatten!**  
**Risk för skällskador!**  
**Töm maskinen**  
**innan den öppnas**  
**manuellt!**

- ▶ Kontrollera att trumman står still.
- ▶ Stäng av vattenkranen.
- ▶ Slå av strömmen.
- ▶ Utför en nödtömning om maskinen har avloppspump (se **Rengöring och skötsel / Nödtömning**).

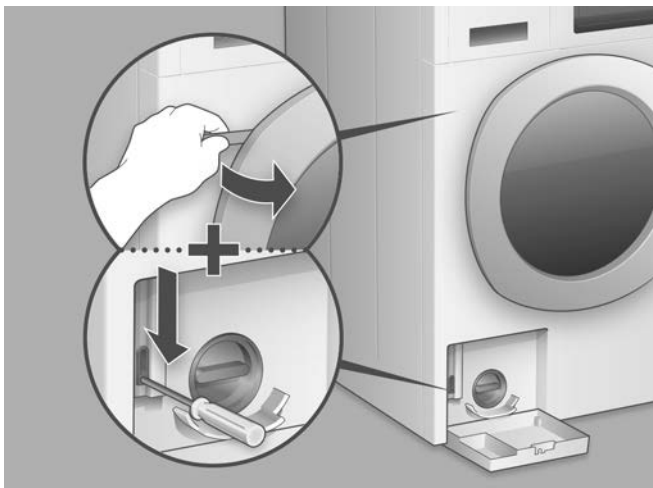

### Upplåsning och öppning av luckan

Utför följande handgrepp samtidigt:

- ▶ Dra den svarta dragvajern neråt med en skruvmejsel och håll den sträckt.
- ▶ Bänd samtidigt upp dörren med det gröna verktyget eller ett smalt föremål (inte metall).

---

### Anmärkning

Stängs luckan igen i strömlöst tillstånd, är den åter låst och processen måste upprepas.

---

## Belysningen i trumman fungerar ej

- LED är defekt.
- ▶ Av säkerhetskäl får LED-lampan endast bytas av kvalificerad personal.
-


## TVÄTT OCH TVÄTTRESULTAT

### Tvättmedelsrester i tvättmedelsfacket Fuktigt, klumpigt tvättmedel

Den blåa **luckan A** i **fack II** är i positionen för flytande tvättmedel.

- ▶ Skjut luckan uppåt och bakåt.
- ▶ Torka av tvättmedelsfacket innan du häller i tvättpulver.
- ▶ Häll flytande tvättmedel eller kompakttvättmedel i en doseringsboll och lägg den tillsammans med tvätten i trumman.

Trögflytande sköljmedel stannar kvar i **fack** .

- ▶ Späd ut tjockflytande sköljmedel med cirka 1 dl vatten och häll i blandningen i **fack** .
- ▶ Fyll facket maximalt upp till märket «max».
- ▶ Rengör **fack**  (se **Rengöring och skötsel**).

### Vatten ej synligt under tvätt

Inget fel.

- ▶ Vattnet i maskinen är lägre än det synliga området.

### Tvätten blir inte ren

Tvätten var smutsigare än förväntat.

- ▶ Använd fläckborttagningsmedel innan tvätt.
- ▶ Välj max tillåten temperatur för kläderna.
- ▶ Välj ett kraftigare tvättprogram.
- ▶ Dosera tvättmedlet rätt (följ tillverkarens uppgifter).

### Tvättmedelsrester på kläderna

Tvättmedelsrester kan inte härledas till ett dåligt sköljresultat i din maskin. Från fosfatfria tvättmedel kan det bildas olösliga rester som tenderar att avlagras som ljusa fläckar på tvätten.

- ▶ Borsta av tvättmedelsresterna efter torkningen eller skölj tvätten igen: Starta programmet **30°C Normaltvätt** och hoppa med **Snabbmata** till programsteget «Slutsköljning». Tvätten sköljs och centrifugeras.
- ▶ Använd tvättprogram med högre vattennivå (Skontvätt) och använd flytande tvättmedel.

### Gråa rester på tvätten (fettfläckar)

Till salvor, fetter eller oljor räcker det ibland inte med en normal dosering av tvättmedlet.

- ▶ Använd något mer tvättmedel nästa gång.
- ▶ Välj max tillåten temperatur för kläderna.

<b>Gråa fläckar på tvätten</b>	<p>Dessa fläckar kan orsakas av kosmetika eller sköljmedel och kan ha uppkommit på plaggen innan tvätt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ En del fläckar kan tvättas ur efter blötläggning i flytande tvättmedel.</li> </ul>
<b>Tvätten är hård</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Använd sköljmedel nästa gång, om du vill låta lufttorka tvätten.</li> <li>▶ Torka tvätten i en torktumlare.</li> </ul>
<b>Trumman och tvättkaret är smutsiga (pappersrester, olja)</b>	<p>Pappersservetter eller liknande har inte tagits bort innan tvätt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Starta programmet <b>70° Maskinrengöring</b> för att rengöra trumman och tvättkaret</li> </ul>
<b>Tvätten luktar illa (exempelvis svett eller ruttet)</b>	<p>Tvätten tvättades för länge i låg temperatur och den innehåller för många luktbildande bakterier.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tvätta tvätt i 60°C respektive i den maximalt tillåtna temperaturen emellanåt, helst med ett universaltvättmedel (med blekmedel).</li> <li>▶ Använd ett särskilt tvättmedel som är aktivt i låga temperatur vid tvätt i 20 / 30°C.</li> </ul>
<b>Lukt från maskinen</b>	<p>Det har samlats luktbildande bakterier i tvättmaskinen eller i utloppet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rengör maskinen och utloppet emellanåt med rengöringsprogrammet <b>70° Maskinrengöring</b> (utan vare sig tvätt eller tvättmedel).</li> </ul>
<b>Tvätten tovas</b>	<p>Fintvätt (exempelvis ylle) kan tova sig vid för kraftig mekanisk belastning.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Använd ett skonsamt tvättprogram anpassat för ömtåliga material (Ylle, Handtvätt med flera).</li> </ul>
<b>Revor, hål och slitage</b>	<p>I vissa fall handlar det om normalt slitage eller mekaniska skador som fanns på textilierna redan före tvätt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ta bort främmande föremål innan tvätt.</li> <li>▶ Stäng dragkedjor och andra metallföremål.</li> <li>▶ Tvätta ömtåliga plagg i tvättpåse.</li> </ul>

## SKUM OCH LÄCKAGE

### Det blir lite skum kvar efter programslutet

Vissa tvättmedel skummar mer än andra, vilket inte har någon inverkan på sköljresultatet.

### Det syns mycket skum under tvätt Skummet fyller hela trumman

- För mycket tvättmedel.
- ▶ Blanda ungefär 20 ml sköljmedel med en halvliter vatten.
  - ▶ Häll blandningen av sköljmedel och vatten i **fack II** i utdragslådan. Vid behov, upprepa.
  - ▶ Minska mängden tvättmedel i fortsättningen.

### Det tränger ut skum ur utdragslådan vid tvätt, sköljning eller centrifugering

- För mycket tvättmedel har använts.
- ▶ Avsluta programmet genom att trycka på knappen **Avbryt**.
  - ▶ Du kan åtgärda problemet på följande två sätt:

#### Variant A

- ▶ Blanda ungefär 30 ml sköljmedel med en liter vatten.
- ▶ Starta det senast valda tvättprogrammet (i vissa fall tar det några minuter, tills att maskinen har godkänt valet av ett nytt program).
- ▶ Hoppa direkt med **Snabbmata** till programsteg **Slutsköljning**, när vattentillförseln är klar.
- ▶ Häll blandningen av sköljmedel och vatten i **fack I** i utdragslådan.
- ▶ I regel körs nu programmet klart och tvätten kan centrifugeras.
- ▶ Upprepa sedan det önskade tvättprogrammet, men utan tvättmedel.

#### Variant B

- ▶ Vänta i cirka 1 timma.  
Tryck sedan på **START** och hoppa med **Snabbmata** till programsteg **Centrifugering**. I regel kan nu tvätten centrifugeras och programmet körs normalt klart.
  - ▶ Upprepa tvättprogrammet utan tvättmedel.
- 
- ▶ Minska mängden tvättmedel i fortsättningen.
  - ▶ Använd eventuellt tvättpulver istället för flytande tvättmedel.

---

**Vattenpölar eller fläckar på golvet**

För mycket tvättmedel.

- ▶ Minska mängden tvättmedel i fortsättningen.
  - ▶ Kontrollera att in- och utloppsslangarna är täta och att de har dragits åt.
- 

## CENTRIFUGERING OCH LJUD

---

**Ljud från pump**

Inget fel! Ljuden vid avloppspumpens start och «tomsugning» är normala.

---

**Upprepad centrifugering**

Maskinen har identifierat en obalans och åtgärdat den genom att centrifugera flera gånger.

---

**Dåligt centrifugeringsresultat**

Obalansbrytaren har upptäckt obalans som maskinen inte kan rätta till själv.  
Vid låg fyllmängd eller kritiska plagg, såsom badrumsmattor, kan tvätten inte fördelas tillräckligt mycket.  
Centrifugeringsvarvtalen anpassas efter tvättmängden och genom obalanskontrollsystemet för att skydda maskinen mot överbelastning.

---

**Vibrationer och kraftig ljudbildning  
Maskinen «vandrar» vid centrifugering**

Transportskyddet är inte borttaget.

- ▶ Läs anvisningarna i installationsanvisningen.
- 

Maskinens ben är inte låsta vid uppställning av maskinen.

- ▶ Justera in maskinen igen med ett vattenpass och säkra fötterna enligt installationsanvisningen.
- 

**Programtiden förlängd**

Inget fel.

- ▶ Maskinen har upptäckt skum och vidtagit åtgärder.
  - ▶ Maskinen har upptäckt obalans och vidtagit åtgärder.
  - ▶ Maskinen har identifierat för mycket smuts och / eller grumligt sköljvatten och därför förlängt programmet.
-

# Tekniska data

---

## A-vägd kontinuerlig ljudtrycksnivå

Den uppmätta kontinuerliga ljudtrycksnivån ligger under 63dB(A).

## PODAB auktoriserad service

---

Kontrollera om du kan åtgärda problemet själv, innan du ringer till en servicefirma (se kapitel **Driftstopp**).

Vid rådgivning från en servicetekniker kan det uppstå kostnader för dig även under garantitiden.

Garantin gäller inte för fel som uppstår på grund av felaktig användning, igensatta filter eller smuts.

Bryt strömtillförseln (dra ut nätstickkontakten, stäng av huvudströmbrytaren, stäng vattenkranen) och ring service, om det inte går att åtgärda ett fel.

Ange eventuellt felmeddelandet F -- samt produkt- och maskinnumret vid servicebokning. De båda numren finns på typskylten på baksidan av maskinen.

**Produktnummer**

---

**Maskinnummer**

---



## SERVICE / SUPPORT

För information om närmast belägna servicestation kontakta PODAB och efterfråga teknisk support eller besök vår hemsida [www.podab.se](http://www.podab.se)

Tel. 031-752 01 00

Fax 031-752 01 50

E-mail [parts@podab.se](mailto:parts@podab.se)

[www.podab.se](http://www.podab.se)

### Företagsfakta

PODAB jobbar med professionell tvättstugeutrustning. Inget annat. Det är det som gör oss till specialister. Våra produkter finns i flerbostadshus, på hotell och restauranger, på brandstationer, sjukhem och ridhus, för att bara nämna några platser. Sedan 1945 har vi levererat tvätt- och torkutrustning till den svenska marknaden. Huvudkontor, lager och utveckling ligger i Göteborg.



AB PODAB, Ekonomivägen 9, 436 33 Askim, SWEDEN

Tel +46 (0)31-752 01 00, Fax +46 (0) 31-752 01 50 E-post: [sales@podab.se](mailto:sales@podab.se), [www.podab.se](http://www.podab.se)