


BRUKSANVISNING

Torktumlare ProLine T 201 E

1. Fyll torktumlaren

Fyll trumman med tvättgods och stäng luckan ordentligt.

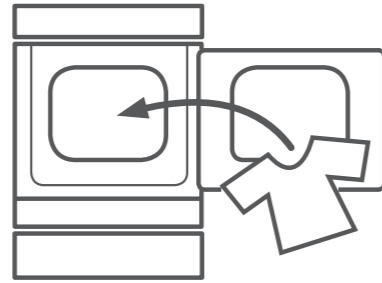

2. Välj program



Byt program med P-knappen.

3. Starta



Tryck på startknappen.


4. Avbryt



Tryck på P-knappen. Låt nedkylning gå klart innan luckan öppnas.

5. Rengör luddfiltret

Rengör alltid luddfiltret när programmet gått klart.

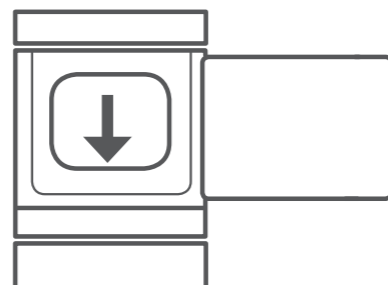

OBS!

Låt om möjligt programmet gå färdigt innan luckan öppnas. Använd P-knappen och låt nedkylningen gå klart om programmet måste avbrytas. Trumman kan vara mycket varm om luckan öppnas under gång.

Knapp

Automatiska program

Tvätten torkas till vald fuktnivå



STRYKTORRT

För tvätt som ska strykas eller manglas.



LÄTT TORRT

För tvätt som inte ska strykas eller strykas lätt.



SKÅPTORRT

För tvätt som inte ska strykas.



EXTRA TORRT

För extra tjocka plagg.

Välj torktid själv



TIDSTYRT

Torktumlaren stannar efter vald torktid.



Tiden ökas med plusknappen, 5 minuter per tryck.

Tillvalsfunktioner



SKONTORKNING

Sänker temperaturen. För känsliga material och torkning av syntet.