


BRUKSANVISNING

Torktumlare ProLine T 10 VP

1. Fyll maskinen

Fyll trumman med tvättgods och stäng luckan ordentligt.

2. Välj program

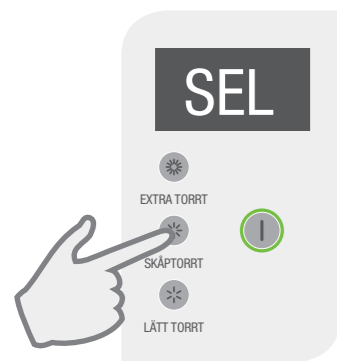

Displayen visar SEL (Select). Välj ett automatiskt program genom att trycka på knapparna. 1, 2 eller 3 visas i displayen.

Tvätten torkas till vald fuktnivå och torktummlaren stängs av automatiskt.

3. Starta

Tryck på startknappen 

4. Avbryt eller snabbmata program




För att mata fram till nedkyllning tryck på 

För att avbryta programmet utan nedkyllning tryck två gånger på 

5. Rengör luddfiltren

OBS! Tumlaren är utrustad med dubbelt luddfilter. Viktigt att båda filtren rengörs efter varje torkning.

Rengör det nedre filtret genom att dra ut filterramen tills det tar stopp.

Knapp	Nr	Program
	1	EXTRA TORRT För extra tjocka plagg.
	2	SKÅPTORRT För tvätt som inte skall strykas.
	3	LÄTT TORRT För tvätt som inte ska strykas eller strykas lätt.

OBS! Tumlaren är utrustad med två luddfilter. Viktigt att båda filtren rengörs efter varje torkning.

