

BRUKSANVISNING


Torktumlare StreamLine T 9153 K

1. Starta skärmen




Tryck på standbyknappen för att väcka skärmen.

2. Fyll maskinen



Tryck på nyckelsymbolen för att öppna luckan.

3. Välj program och tillval (se programtabell för mer info)

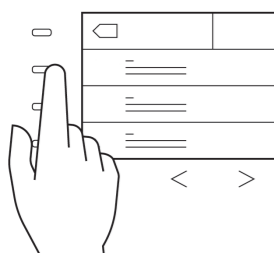

Använd för att se fler program. Välj program och eventuellt tillval genom att trycka på indikatorlamporna bredvid skärmen.

Tryck på för att avbryta ett programval.

4. Starta







Stäng luckan. Tryck på startknappen.

Avbryt

Tryck på indikatorlampan vid 'Avbryt' och **håll kvar** tills 'Klart' visas i displayen.

5. Rengör luddfiltret och kondenspaketet

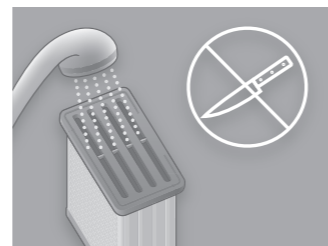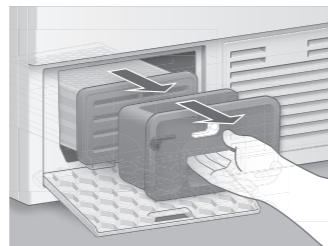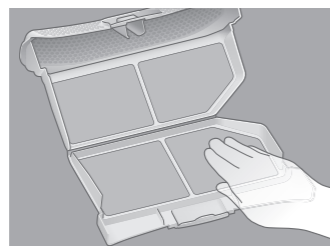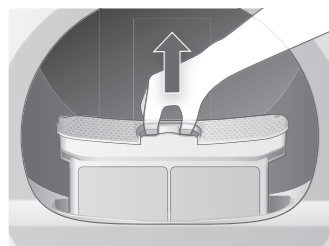

Program

Normaltork Extra torrt

Normaltork Skåptorrt

Skontork Skåptorrt

Normaltork Lätt torrt

Skontork Lätt torrt

Normaltork Stryktorrt

Skontork Stryktorrt

Skontork Extra torrt

Syntet Skåptorrt

Ylle Luftning

Sportkläder Skåptorrt

Frotté Extra torrt

Impregnering Extra torrt

Sängkläder Skåptorrt

Tidstyrt

Tjocka material och textilier i flera lager

Plagg som inte ska strykas

Plagg med mycket syntet som inte ska strykas

Plagg som inte ska strykas eller strykas lätt

Plagg som inte ska strykas eller strykas lätt

Plagg som ska strykas

Plagg som ska strykas

Tjocka material och textilier i flera lager

Fintvätt i syntet eller siden

Textilier i maskintvättbar ull eller mix med ull

Plagg med mikrofiber som sport- och fritidskläder

Frottéhanddukar, badrockar och liknande av bomull

Fixering efter impregnering av plagg med mikrofiber

Lakan, madrasskydd, påslakan och liknande

Torkning av enstaka plagg eller eftertorkning

Tillval

Låg temperatur

För känsliga textilier, temperaturen sänks

Express

För snabbtorkning av enstaka plagg

Antibac

Förlänger torktiden för att ta bort fler bakterier

Tid

Ökar tiden för tidstyrt program i steg om 5 min

Ändra språk/Change language



Tryck på indikatorlampan vid pratbubblan. Välj önskat språk.

Tap the light bar next to the speech bubble. Select desired language.